

ハードトノカバー開閉方法

① トノカバー鍵を使用します。



② 後部にある操作レバーに鍵を差します。

③ 鍵を右90°に回し、レバーを右に回しながらトノカバーを持ち上げます。



④ トノカバーが空きます。



ランプはスイッチで点灯します。
※使用後は必ず消してください。

⑤リアゲートレバーを上げます。



⑥リアゲートが手前に倒れます。




⑦閉める場合は、開ける操作の逆手順で行います。

※トノカバー閉めは、必ずリアゲートを閉めてから行ってください。

※ストラップでトノカバーを下げる際は、必ずゆっくり引っ張ってください。強く引っ張りますと、手を挟んでしまう可能性があります危険です。

※トノカバーを下した後は、両端を上から押し付けてロックしてください。

図 19

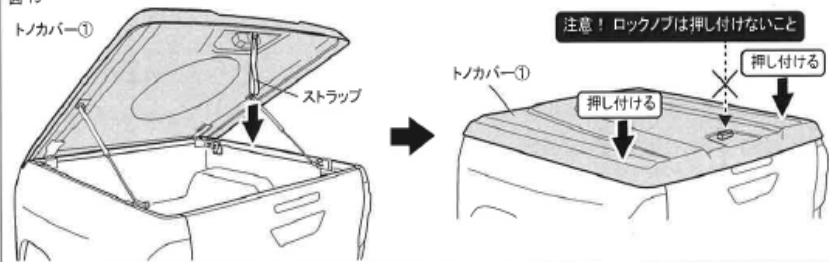

【注意事項】

・ハードトノカバーを開けたままにした走行および駐車にて、発生した損害については、ご利用者様に負担いただくこととなります。

走行時またはお車駐車後に離れる際は、必ずハードトノカバーを閉め、ロックを掛けていただきますようお願いいたします。

・トノカバー操作時の事故・ケガ等については、当社は一切責任を負いません。予めご留意のうえご使用いただきますようお願い申し上げます。