


よくあるご質問〈メルセデス・ベンツ〉

みなさまからお寄せいただいたお問い合わせを掲載しております。
お問い合わせの前に、まずこちらをご参照ください。

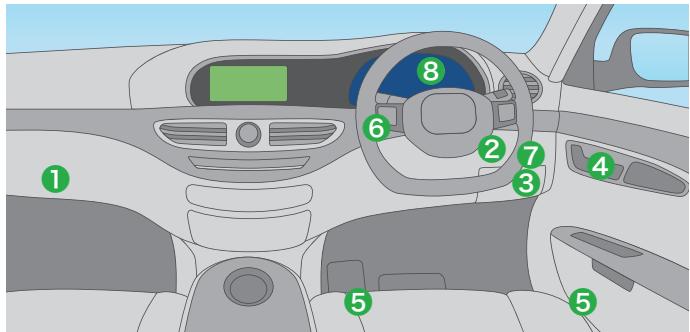

- ①…ETC 車載器の場所
- ②…エンジンのかけ方
- ③…電動パーキングブレーキ
(サイドブレーキ) の場所
- ④⑤…座席シートの調整

① ETC 車載器の場所

助手席前のグローブボックス内に
ございます。



② エンジンのかけ方 (キーを差し込むタイプ)

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。



② エンジンのかけ方 (ボタンタイプ)

ブレーキを踏みながらSTARTボタンを押し始動してください。

※エンジンキーは運転者が
必ず携帯して下さい。



③ 電動パーキングブレーキ (サイドブレーキ) の場所

運転席右下にあります。
レバーを押すと作動し、ブレーキを踏みながら引くと解除します。



④ 座席シート調整 (電動タイプ)

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。



⑦ ライトがつきっぱなしになっている

ライトは「オート点灯」のまま運転してください。また、利用終了後(施錠後)数秒間、車内灯、メーターパネル、ライトが点灯しておりますが、自動消灯いたします。



⑤ 座席シート調整 (手動タイプ)

シート脇、下部のレバーで調整ができます。



⑥ スピードが上がらない

クルーズコントロール及びスピードリミッターが設定されております。解除方法は、レバー先端を ➡️ 押してください。

  解除後、左記表示灯が消えているか確認ください。



⑧ 表示灯がついている

ドアミラーの
△表示



斜め後ろに車両がいる場合点灯します。

シフトポジション横の表示



E/C 快適性と経済性を重視した走行モード
S スポーティな走行に適したモード
M マニュアルギアシフト



※上記ボタンで変更可能

メーターパネル内の表示

〈ホールド機能〉




ブレーキを強く踏み込むことでペダルを離しても停止状態を保つ機能
〈解除方法〉シフトポジションをDまたはRにしてください。



〈駐車支援システム〉



超音波センサーが最適な駐車スペースを検出しています



※システムに頼ることなく、必ず周辺状況を確認してください。

クルマの利用方法(A180)①

本車両をご利用される際は、下記の項目を必ずご確認ください。

- ・ハンドル周辺のスイッチ操作 ○1
- ・ライトの操作 ○2
- ・クルマの速度が上がらないとき ○3

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

利用開始

① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①)



② 鍵の取出し方

キーインボックスからエンジンキーを取り出します。その際、[返却]から[貸出]の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



③ 利用中の開錠と施錠

利用中の[開錠]と[施錠]は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



④ エンジンのかけ方


〈キーを差し込むタイプ〉

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。(写真④-1)



〈プッシュタイプ〉

ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。(写真④-2)

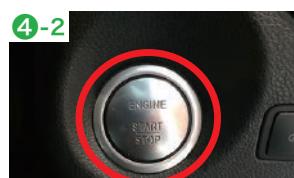

※エンジンキーは運転者が必ず携帯して下さい。

クルマの利用方法(A180)②

利用時

①ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。

(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。

左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。

調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



②ハンドル周辺のスイッチの操作


ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)



＜シフトレバー＞

走行時のシフトレバー操作は写真の通りになります。(写真②-2)

シフトポジションはメーター内に表示されます。(写真②-3)

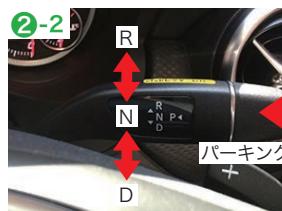

◎1 <ウインカー、ハイビーム、ワイパー、ウォッシャー>

(写真②-4)

レバーを上下に操作すると方向指示器が点灯します。またレバーを奥に倒すとハイビームになります。手前へ引くとパッシングになります。

レバーの先を手前から奥に回すとワイパーが低速⇒高速に動きます。

レバーの先端のボタンを押すとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



◎2 ③ライトの操作

ライトは「オート点灯」のまま運転してください。エンジン停止後は、自動で消灯されます。パーキングライトは後方ライトのみ点灯する機能です。エンジン停止後も消灯しませんので、ご注意ください。(写真③)

※利用終了時は必ずオート点灯にしてください。



クルマの利用方法(A180)③

④電動パーキングブレーキの操作

ハンドルの右下のレバーを押すと作動し、ブレーキを踏みながら引くと解除します。作動している時はメーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。(写真④)



⑤バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真⑤)



⑥リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。(写真⑥-1・⑥-2)



※利用終了時は元の位置にお戻しください。

※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

⑦ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

＜給油方法＞

エンジンを OFF にします。

給油口の右端を奥まで押してください。手を離すと給油口が少し浮き上がります。給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます(写真⑦-1・⑦-2)

※給油はハイオクでお願い致します。



⑧座席シート調整の仕方

シートの調整は下記の 2 種類のタイプがあります。

＜電動タイプ＞

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。(写真⑧-1)



＜手動タイプ＞

シートについているレバーで調整ができます。

(写真⑧-2・⑧-3)



クルマの利用方法(A180)④

⑨ カーナビのリモコンについて

モニター上の操作は運転席左側のコントローラーで行ってください。タッチパネルで操作はできません。カーナビの詳しい操作の仕方は「II. カーナビ・オーディオについて」をご確認ください。(写真⑨)



⑩ ETC 車載機の位置について

助手席グローブボックス内の上部に設置されています。(写真⑩)



◎3 ⑪ クルマの速度が上がらないときは

ワインカーレバー下にあるレバー先端を押すと、ランプが点灯します。点灯しているときは速度が制限されます。(初期設定 30km) レバー先端を再度押すと解除となります。(写真⑪)



利用終了(返却時)

① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し **貸出** から **返却** の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話または IC カードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り