


■チャイルドシートのご利用方法（1）

- ご利用される際は、機器に破損等がないか事前の点検をお願いします。破損がある場合は利用を中断し、サポートセンターまでご連絡ください。
 - チャイルドシートは会員様の責任において取付・取外のうえご利用ください。
- 当社ではチャイルドシートの不備や装着不具合により生じた事故等については責任を負いかねます。

1. 【ベース（台）の取付】

①運転席側2列目の後部座席にあるISOFIX取り付けバーを確認。
（下記のように2か所のバーがあり車種によって場所がことなります）

タイプ1
ISOFIX取り付けバー（座席と背面の間）

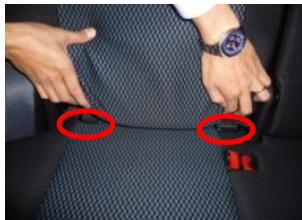

タイプ2
ISOFIX取り付けバー（背面の穴）



②ベース（台）のコンネクターを差し込みます。「カチャ」とロック音がし、左右両方のインジゲーターの赤色部分が**ロックされると緑色**に変わります。



③ベース（台）の内側にある**コンネクター調整ボタン**を押しながら、車のシート背面とベースの間に隙間が無くなるまでしっかりと押し込みます。



④③にて押し込んで両方の調整ボタンが「カチャ」とロック音がし、**ロック（緑色）**になっていることを再確認してください。



調整ボタンが
ロックされた状態
（緑色）

⑤**サポートレッグ（足）調整ボタン**を押し、先端が車の床に接触するよう高さを調整してください。また、調整後ボタンがロックしている（緑色）ことを確認してください。



⑥**ベース（台）がしっかりと取付られていることを前後・左右に揺らして確認をしてください。**
ぐらつきがある場合は、【ベース（台）の取付】①から取付直しをお願いします。

2. 【本体（シート）の取付】

⑦お子様の体重・大きさに合わせてシートの向きを選択し（写真1）、3箇所のピンの位置を確認します。（写真2）

写真1

I 乳児用（体重13kg未満） 後ろ向き
※新生児からお使いいただけます。

II 幼児用（体重9kg～18kg） 前向き

（後方） 車の向き （前方）




（後方） 車の向き （前方）



写真2

I 乳児用（体重13kg未満） 後ろ向きの場合の取付ピンと受け口

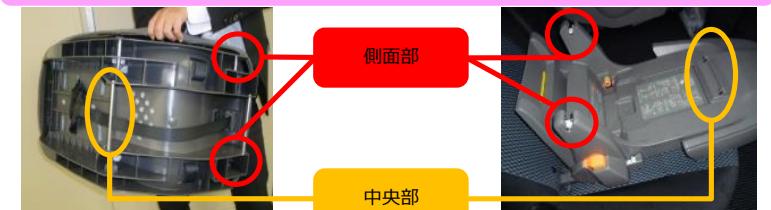


II 幼児用（体重9kg～18kg） 前向きの場合の取付ピンと受け口



■チャイルドシートのご利用方法 (2)

⑧本体中央部ピンからベース（台）の後ろ側からスライドさせながらひっかけ、そのまま両側面部のピンを差し込みロック（緑）かけます。
※指や物を挟まないように注意してください。

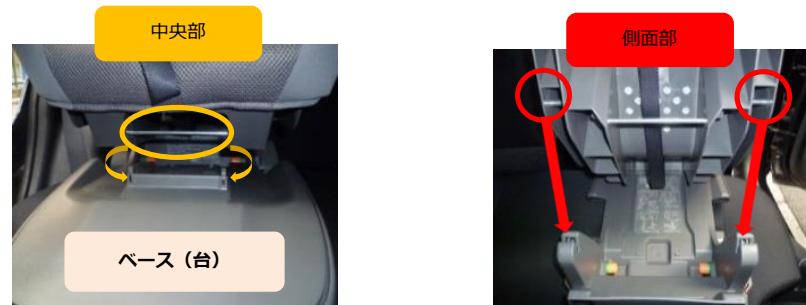

I 乳児用（体重13kg未満） 後ろ向き II 幼児用（体重9kg～18kg） 前向き



⑨**本体がしっかりと取付られていることを前後・左右に揺らして確認をしてください。**
ぐらつきがある場合は、【本体（シート）の取付】⑦から取付直しをお願いします。

2.【本体（シート）の取外】

①本体脱着ボタンを押したまま、ベース後方に取り付いているピンを外します。
（中央部は後方にずらしながら持ち上げると外れます。）
※指や物を挟まないように注意してください。



【ベース（台）の取外】

②ベースの脇にあるコネクター（両方）のボタンを手前に押し（緑色⇒赤色になるとロックが外れ）そのまま引き出します。



【サポートレッグの収納】

③サポートレッグの足を一番縮めた状態（写真Ⅰ）から、サポートレッグ調整ボタンを押しながら1段伸ばします。サポートレッグを引っ張りながら折りたたみます。（写真Ⅱ,Ⅲ）
※指や物を挟まないように注意してください。

